



**Montageanleitungen / Guía de instalación / Guides d'installation /  
Installation Guides / Guida all'installazione / Instrukcja montażu /**



**D**



**E**



**F**



**GB**



**I**



**PL**

**Accuride** Auszugschienen / Telescopic slides / Glissières à billes

**5321 / 5322**



**Zuständige Mädler-Niederlassungen  
nach Postleitzahlgebieten:**

**Responsible MAEDLER branches  
according to German Post Code Areas:**

**PLZ 1, 2 und 3  
Niederlassung  
Mädler GmbH  
Brookstieg 16  
D-22145 Stapelfeld  
Tel. +49 40-60 04 75 10  
Fax +49 40-60 04 75 33  
hamburg@maedler.de**

**PLZ 0, 4 und 5  
Niederlassung  
Mädler GmbH  
Bublitzer Str. 21  
D-40599 Düsseldorf  
Tel. +49 211-97 47 1 0  
Fax +49 211-97 47 1 33  
duesseldorf@maedler.de**

**PLZ 6, 7, 8 und 9  
Hauptsitz  
Mädler GmbH  
Tränkestr. 6-8  
D-70597 Stuttgart  
Tel. +49 711-7 20 95 0  
Fax +49 711-7 20 95 33  
stuttgart@maedler.de**

**Zuständig  
für Schweiz:**

**For Switzerland:**

**Mädler Norm-Antrieb AG  
Postfach 74  
Güterstr. 6  
CH-8245 Feuerthalen  
Tel. +41 52-647 40 40  
Fax +41 52-647 40 41  
info@maedler.ch  
www.maedler.ch**

Stand 04.04.2013


Ursprungssprache: englisch. Language of origin: english.

Aktuell im Internet auf [www.maedler.de](http://www.maedler.de)

# 5321/5321SC/5322/5321EC


Accuride®

- GB** Installation Guide
- D** Einbauanleitung
- F** Guide d'installation
- I** Guida all'installazione
- E** Guía de instalación
- PL** Instrukcja montażu

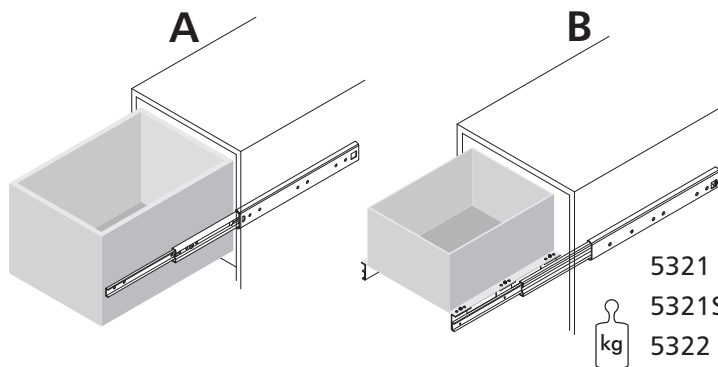

5321 160 kg  
 5321SC 120 kg  
 5322 120 kg  
 5321EC 100kg

## 5321

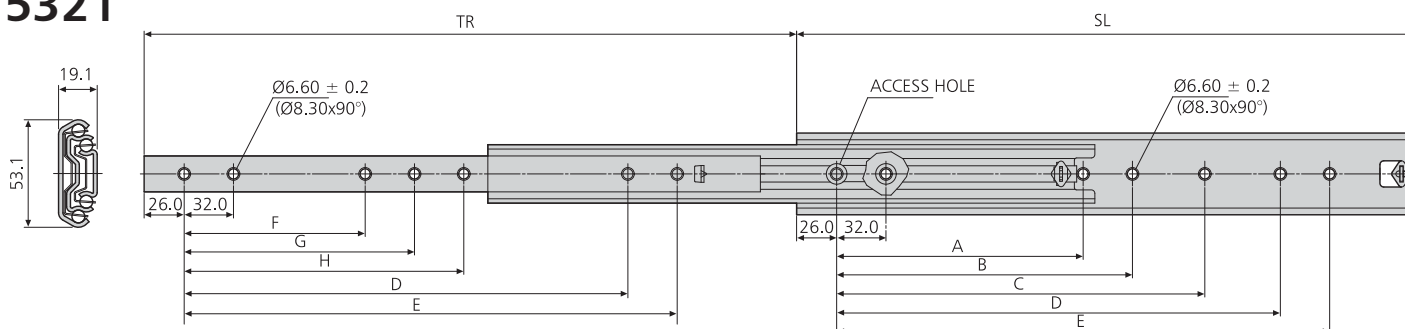

5321	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ5321-0030	300	323.5	-	-	-	192	224	-	-	-	1.80	120
DZ5321-0035	350	373.5	-	-	-	224	256	-	-	-	2.07	130
DZ5321-0040	400	423.5	-	160	192	288	320	128	160	-	2.37	140
DZ5321-0045	450	473.5	-	160	192	320	352	128	160	-	2.70	150
DZ5321-0050	500	523.5	-	192	224	384	416	160	192	-	3.00	160
DZ5321-0055	550	573.5	-	192	224	416	448	160	192	-	3.31	150
DZ5321-0060	600	623.5	-	256	288	480	512	192	256	-	3.62	130
DZ5321-0070-A	700	723.5	288	320	544	576	608	256	288	544	4.26	110
DZ5321-0080-A	790	803.5	-	352	384	672	704	320	352	384	4.80	100
DZ5321-0090-A	900	923.5	-	448	480	768	800	352	384	416	5.57	80
DZ5321-0100-A	1000	1023.1	448	480	512	864	896	448	480	-	6.19	70
DZ5321-0110-A	1100	1123.5	448	544	576	992	1024	448	480	512	6.81	60

**GB** If you require further assistance, please contact your distribution agent or supplier.  
 Accuride reserve the right to alter specifications without notice.

**D** Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.  
 Technische Änderungen vorbehalten.


**F** Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre distributeur.  
 Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

**I** Qualora necessitate di ulteriore assistenza, contattate il fornitore o il vostro agente.  
 Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione.

**E** Si necesita más ayuda, póngase en contacto con su agente de distribución o proveedor.  
 Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.


**PL** W przypadku dodatkowych pytań proszę zwrócić się do dostawcy.  
 Accuride zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszej informacji.

## 5321SC

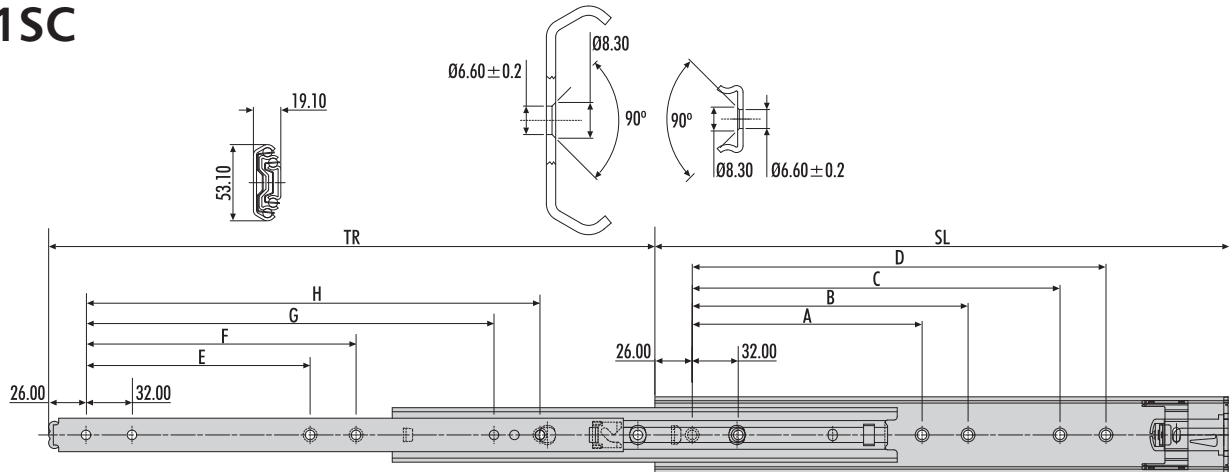

5321SC	mm									
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H
DZ5321-0030SC	300	319.0	-	-	160	192	-	-	192	224
DZ5321-0035SC	350	369.0	-	-	224	256	-	-	224	256
DZ5321-0040SC	400	419.0	160	192	256	288	160	192	288	320
DZ5321-0045SC	450	469.0	192	224	320	352	192	224	352	384
DZ5321-0050SC	500	519.0	224	256	352	384	224	256	384	416
DZ5321-0055SC	550	569.0	224	256	416	448	224	256	448	480
DZ5321-0060SC	600	619.0	256	288	480	512	256	288	480	512
DZ5321-0070SC	700	719.0	320	352	544	576	320	352	576	608
DZ5321-0080SC	790	823.0	352	384	640	672	352	384	672	704

## 5321EC

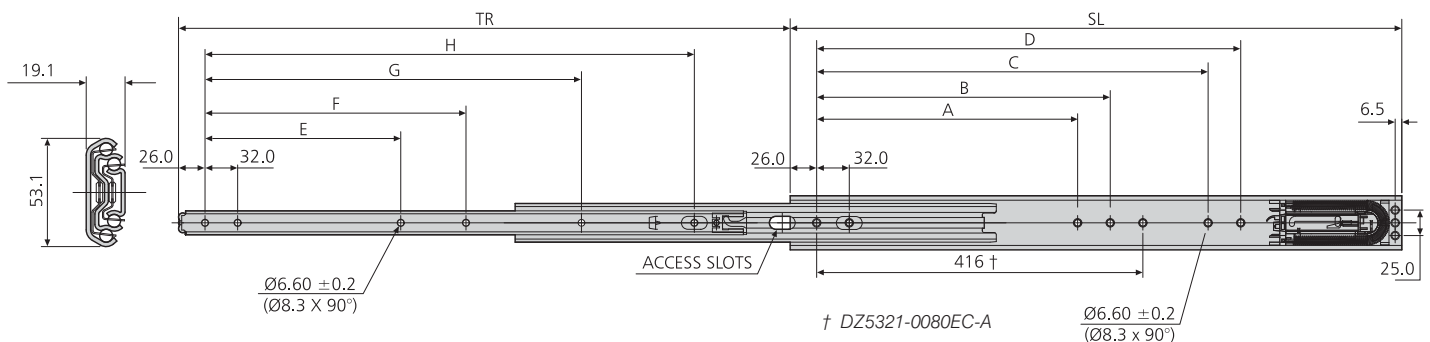


5321EC	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L (450mm*)	L (1000mm*)
DZ5321-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	2.0	65	55
DZ5321-0045EC-A	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	2.2	65	55
DZ5321-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	2.6	70	60
DZ5321-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	2.8	85	72
DZ5321-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	3.2	100	85
DZ5321-0070EC-A	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	3.8	100	85
DZ5321-0080EC-A	800	800	352	384	576	608	320	352	416	672	4.4	90	75








- GB** \* Drawer width.      **I** \* Larghezza cassetto.
- D** \* Schubladenbreite.      **E** \* Anchura de cajón.
- F** \* Largeur de tiroir      **PL** \* Szerokość szuflady.






## 5322

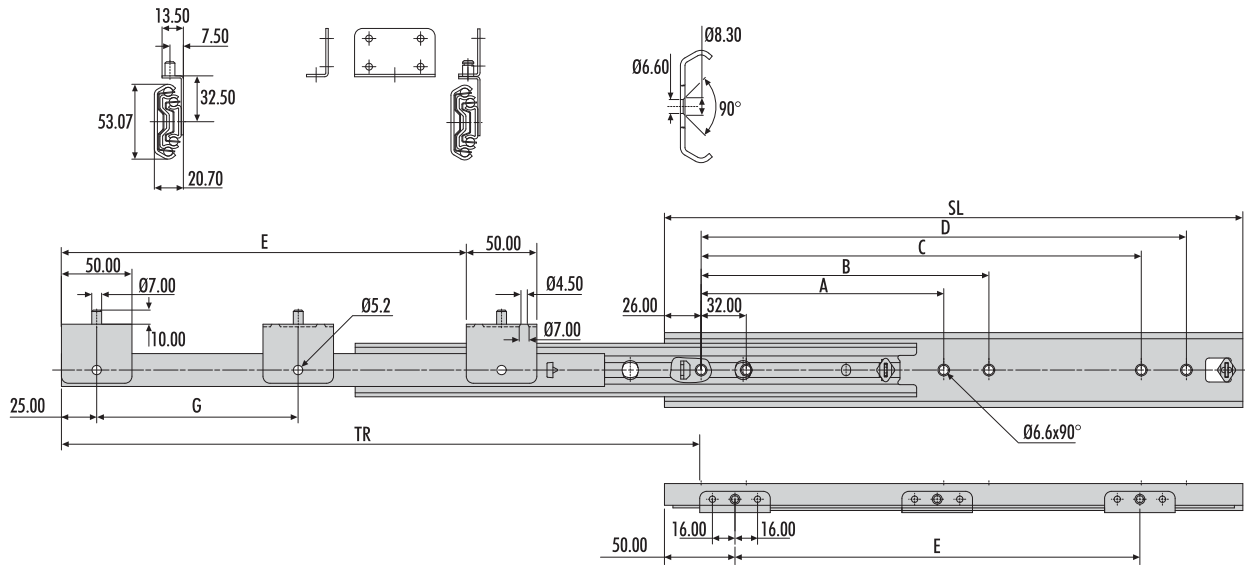

5322	mm							
	SL	TR	A	B	C	D	E	G
DS5322-0030-2	300	342	-	-	192	224	177	-
DS5322-0035-2	350	392	-	-	256	288	227	-
DS5322-0040-2	400	442	160	192	288	320	277	-
DS5322-0045-2	450	492	192	224	352	384	327	-
DS5322-0050-2	500	542	192	224	384	416	377	-
DS5322-0055-2	550	592	224	256	448	480	427	-
DS5322-0060-2	600	642	256	288	480	512	477	238.5
DS5322-0070-2	700	742	320	352	608	640	577	288.5
DS5322-0080-2	790	822	352	384	672	704	677	338.5

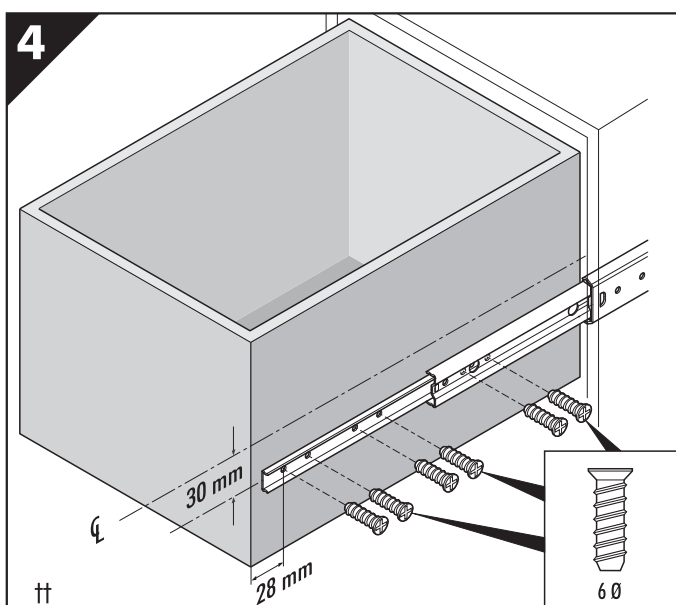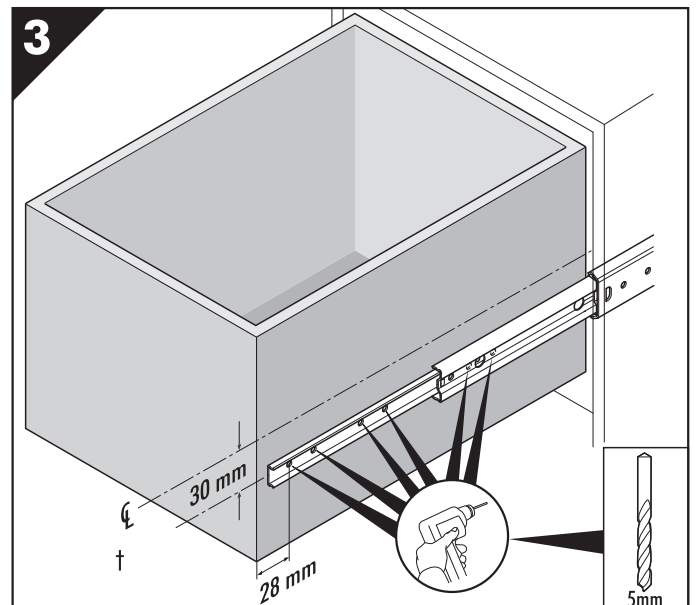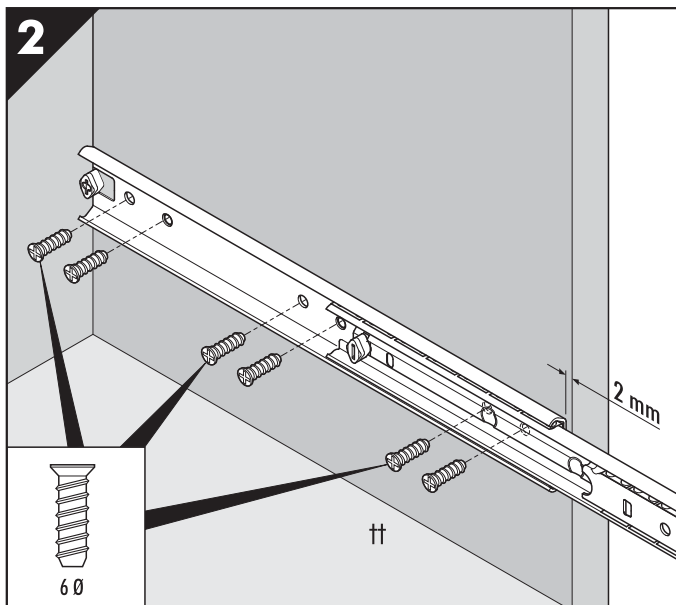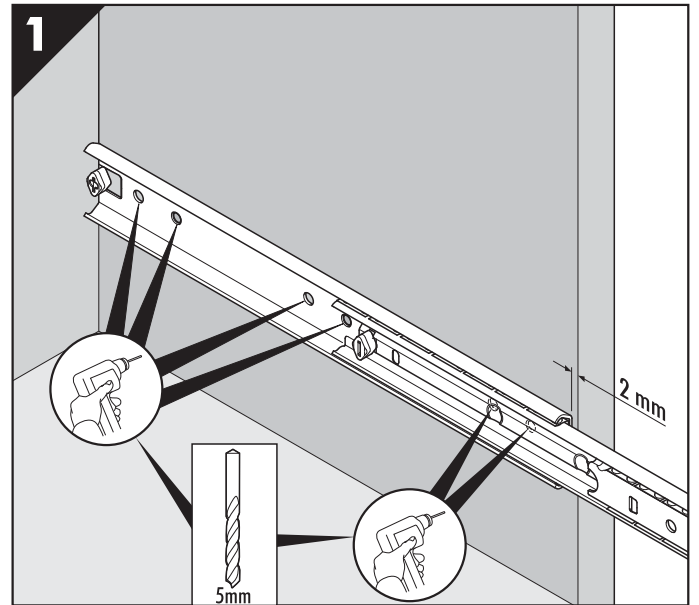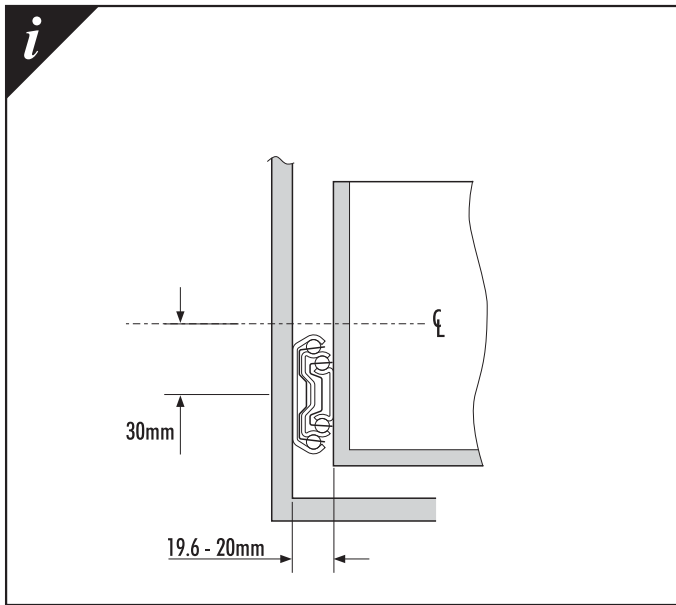

- i**
- GB** † All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.  
†† Mount slide below drawer centre line.
  - D** † Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.  
†† Einbau der Schiene unterhalb der Schubladen-Mittellinie.
  - F** † Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.  
†† Monter la glissière sur l'axe du tiroir de celui-ci.
  - I** † Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.  
†† Montare la guida sulla linea di mezzera del cassetto.
  - E** † Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.  
†† Monte la guía por debajo de la línea central.
  - PL** † Dla uzyskania maksymalnej nośności należy wykorzystać wszystkie punkty montażowe.  
†† Prowadnice należy montować poniżej osi szuflady.

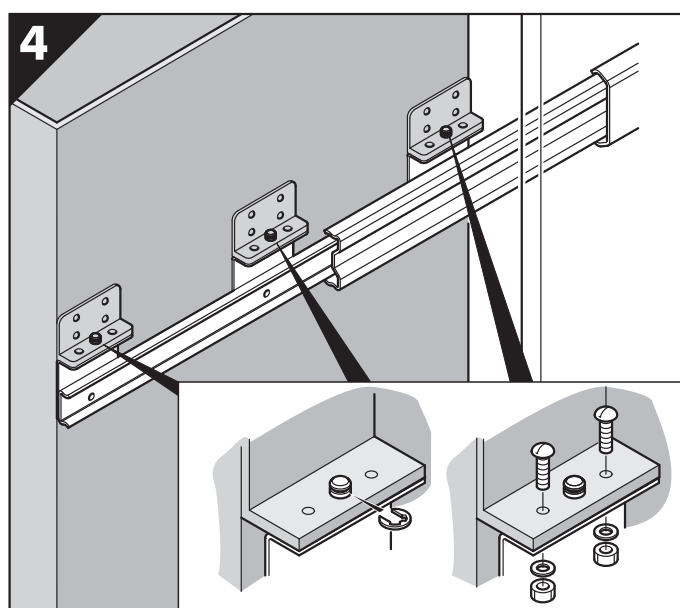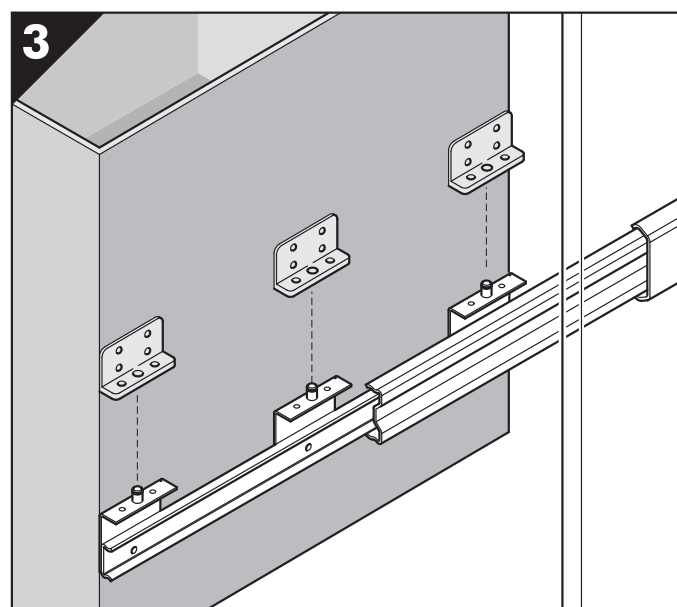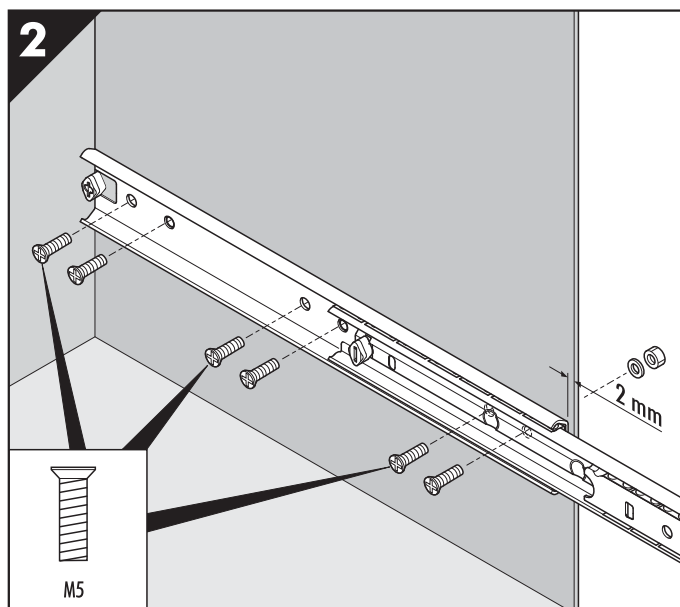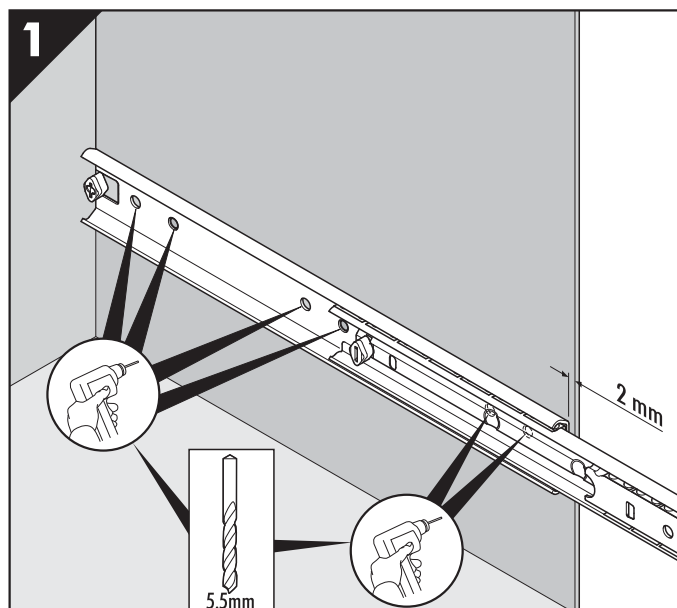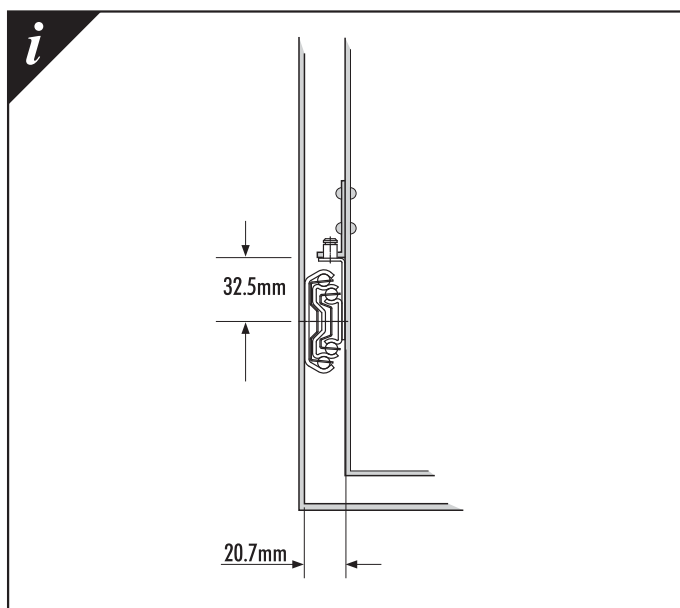

- GB** † All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.
- D** † Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
- F** † Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- I** † Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.
- E** † Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.
- PL** † Dla uzyskania maksymalnej nośności należy wykorzystać wszystkie punkty montażowe.